






## Passo a passo da fixação do espelho

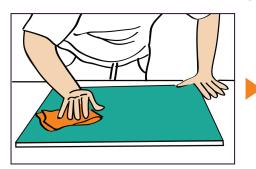

1. Verifique se a superfície onde será feita a colagem está limpa e nivelada. Limpe o lado pintado do espelho com um pano macio umedecido em álcool. Passe um pano seco para retirar o excesso.

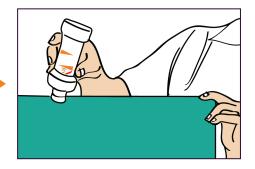


2. A Cebrace recomenda a aplicação do protetor de borda em todo o perímetro do espelho com inclinação de 45° em relação ao costado.

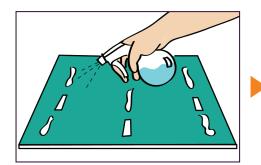

- 5. Utilize água em forma de spray sobre os cordões aplicados para acelerar a cura.
- 6. Optando-se por utilizar calços de apoio e espaçadores, o espelho é ajustado já na parede para sua melhor centralização por um período de até 10 minutos.



- 7. Não movimente mais a peça após a fixação na parede. A cura total será feita após algumas horas.
- 8. Uma dica extra é não apertar o espelho para verificar se ele está ou não fixado, pois isso pode prejudicar a formação da película que vai colá-lo.

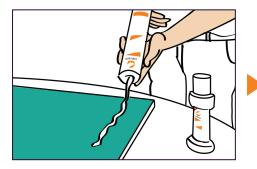

3. No lado pintado do vidro, aplique cordões retos e verticais de silicone à base de cura neutra, conforme recomenda a ABNT/NBR 15198. ou Fixa Espelho da Cebrace.


A quantidade do produto a ser utilizada depende do tamanho e da espessura do espelho (vide tabela abaixo).



## Quantidade do produto a ser utilizada

ÁREA DO ESPELHO	ESPESSURA X COMPRIMENTO		
	4 mm	5 mm	6 mm
0,50 m <sup>2</sup>	10 cm	13 cm	15 cm
0,75 m <sup>2</sup>	15 cm	19 cm	23 cm
1 m <sup>2</sup>	20 cm	25 cm	30 cm
1,25 m <sup>2</sup>	25 cm	32 cm	38 cm
1,50 m <sup>2</sup>	30 cm	38 cm	45 cm
1,75 m²	35 cm	44 cm	53 cm
2 m <sup>2</sup>	40 cm	50 cm	60 cm
2,5 m <sup>2</sup>	50 cm	63 cm	75 cm
3 m <sup>2</sup>	60 cm	75 cm	90 cm

Segundo a NBR 15198, não deve ser utilizada cola de sapateiro, jornal ou outros elementos em contato com o costado do espelho.

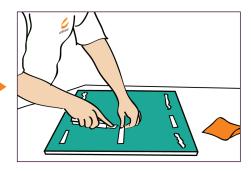

4. É preciso manter um distanciamento de 3 mm entre o espelho e a parede, permitindo o escoamento da umidade. Isso pode ser feito com calços de apoio e espaçadores ou com fita dupla face 3 mm, isenta de solventes orgânicos, conforme NBR 15198 (3M - Scotch-Mount 4008). Observação: o uso de fita adesiva – previsto na norma ABNT/NBR 15198 para a colagem de espelhos – é mais prático, mas não permite qualquer ajuste após o espelho ser posicionado na parede.



